

## Original- Montage- und Wartungsanleitung

Portal-Lineareinheit

**HSB-gamma**

Typen

Gamma 90-ZSSD

Gamma 120-ZSSD

Gamma 160-ZSSD

Gamma 220-ZSSD

Gamma 280-ZSSD

HSB Automation GmbH  
In Laisen 74  
72766 Reutlingen  
Deutschland  
Tel. +49 7121 14498-0  
info@HSB-Automation.de  
www.HSB-Automation.de

Distributor:  
SCHUNK GmbH & Co. KG  
Spann- und Greiftechnik  
Bahnhofstr. 106 - 134  
74348 Lauffen/Neckar  
Deutschland  
Tel. +49 7133-103-0  
Fax +49 7133-103-2399  
info@de.schunk.com  
www.schunk.com



# Inhaltsverzeichnis

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Sicherheit .....</b>                             | <b>2</b>  |
| 1.1       | Verwendete Symbole.....                             | 2         |
| 1.2       | Bestimmungsgemäße Verwendung .....                  | 2         |
| 1.3       | Allgemeine Sicherheit.....                          | 3         |
| 1.4       | Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen ..... | 3         |
| 1.5       | Technischer Zustand der Lineareinheit.....          | 3         |
| 1.6       | Veränderungen an der Lineareinheit.....             | 3         |
| 1.7       | Anforderungen an das Personal .....                 | 4         |
| 1.8       | Pflichten des Betreibers.....                       | 4         |
| <b>2</b>  | <b>Gewährleistung .....</b>                         | <b>4</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Technische Daten Standardausführung .....</b>    | <b>5</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Produktbeschreibung .....</b>                    | <b>8</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Transport und Lagerung .....</b>                 | <b>9</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Montage und Justierung .....</b>                 | <b>10</b> |
| 6.1       | Lineareinheit von unten verschrauben .....          | 10        |
| 6.2       | Maximalen Verfahrweg einstellen .....               | 11        |
| 6.3       | Antrieb anbauen .....                               | 11        |
| 6.3.1     | Motor anbauen .....                                 | 11        |
| <b>7</b>  | <b>Inbetriebnahme .....</b>                         | <b>13</b> |
| <b>8</b>  | <b>Betrieb .....</b>                                | <b>14</b> |
| <b>9</b>  | <b>Außerbetriebnahme .....</b>                      | <b>15</b> |
| <b>10</b> | <b>Wartung .....</b>                                | <b>16</b> |
| 10.1      | Schmierung .....                                    | 16        |
| 10.2      | Zahnriemen auswechseln .....                        | 20        |
| 10.3      | Ihr Plus an Service: Reparatur und Retrofit.....    | 21        |

# 1 Sicherheit

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und ist zum Nachschlagen immer griffbereit aufzubewahren.

Die Betriebsanleitung ist bei Weitergabe des Gerätes mitzugeben.

Wenden Sie sich unbedingt an den Hersteller, wenn Sie etwas aus der Betriebsanleitung nicht eindeutig verstehen.

## 1.1 Verwendete Symbole

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Warnzeichen und andere Symbole verwendet:

GEFAHR



Kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod oder schwerste Verletzungen.

WARNUNG




Kennzeichnet eine Gefährdung mit mittlerem bis hohem Risiko. Bei Nichtbeachten des Hinweises können Tod oder schwere Verletzungen eintreten.

VORSICHT



Kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko. Bei Nichtbeachten des Hinweises können leichte oder mittlere Verletzungen oder Sachschäden eintreten.

 **Hinweis**  
 Kennzeichnet Tipps zum Umgang mit dem Gerät und zum optimalen Einsatz des Geräts.

## 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Lineareinheit ist ausschließlich zum Manipulieren, Positionieren, Transportieren, Palettieren, Laden, Entladen, Klemmen, Takten, Spannen, Prüfen, Messen, Hantieren, und Drücken von Werkstücken oder Werkzeugen bestimmt.

Beachten Sie die prinzipiellen Einsatzmöglichkeiten der Lineareinheit (siehe Kap. 4 und Kap. 3).

Um die Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMV-Gesetz) sicherzustellen, darf die Lineareinheit nur im Industriebereich (gemäß Definition EN 61000-6-1) eingesetzt werden.

Eine andere oder darüber hinaus gehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

## 1.3 Allgemeine Sicherheit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Zeitpunkt der Inbetriebnahme</b> | Die Lineareinheit darf erst in Betrieb genommen werden, sobald die Maschine oder Anlage, in die sie eingebaut worden ist, den folgenden Richtlinien, Gesetzen, Verordnungen und Normen entspricht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EG/EU-Richtlinien,</li> <li>• Normen zur elektromagnetischen Verträglichkeit von Geräten</li> </ul> |
| <b>Sicherer Betrieb</b>             | Für den sicheren Betrieb beachten Sie die folgenden Dokumentationen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vorliegende Betriebsanleitung der Lineareinheit, insbesondere die Technischen Daten</li> <li>• Betriebsanleitung der Gesamtanlage</li> </ul>  |
| <b>Außerbetriebnahme</b>            | Das Produkt nach den geltenden nationalen Bestimmungen entsorgen. Sicherheitsdatenblätter beachten.   |

## 1.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen



Die Lineareinheiten sind für die Verwendung in potentiell explosiver Atmosphäre nicht geeignet.

## 1.5 Technischer Zustand der Lineareinheit

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Stand der Technik</b> | Das Gerät entspricht dem heutigen Stand der Technik und den geltenden Vorschriften. Das Gerät entspricht der EG-Richtlinie Maschinen und den relevanten Harmonisierten Normen (Europannormen). Des Weiteren gilt die EG-Einbauerklärung. |
|--------------------------|--|

## 1.6 Veränderungen an der Lineareinheit

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Umbauten und Veränderungen</b> | <p>Die Lineareinheiten dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung weder konstruktiv noch sicherheitstechnisch verändert werden. Jede eigenmächtige Veränderung in diesem Sinne schließt eine Haftung unsererseits aus.</p> <p>Der Betreiber darf nur jene Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen, die in dieser Betriebsanleitung aufgeführt sind. Weitergehende Arbeiten zum Austauschen von Verschleißteilen und Ersatzteilen dürfen nur nach Rücksprache mit unseren Servicetechnikern, von diesen selbst oder von uns durchgeführt werden.</p> <p>Es dürfen grundsätzlich keine Sicherheits- und Schutzeinrichtungen demontiert oder außer Betrieb gesetzt werden.</p> |
|-----------------------------------|---|

Beim Einsatz von Sonderanbauteilen sind die Montagevorschriften des Herstellers zu beachten!

## 1.7 Anforderungen an das Personal

Arbeiten an Strom führenden Teilen dürfen nur von ausgebildeten Elektrikern durchgeführt werden, z. B.:

- Einbau von Sicherheitsendschaltern,
- Anbau eines Antriebes,
- Prüfung der Antriebs-Drehrichtung.

## 1.8 Pflichten des Betreibers

### Erhaltung der Aufkleber

Der Betreiber muss dafür sorgen, dass Beschriftungen, Hinweisschilder und Aufkleber vollständig lesbar sind (insbesondere die Seriennummer) und unbedingt beachtet werden. Beschädigte oder unlesbare Hinweisschilder und Aufkleber sind zu erneuern.

### Unfallverhütung und Umweltschutz

Die gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz sind zu beachten.

### Entsorgung

Das Produkt nach den geltenden nationalen Bestimmungen entsorgen. Sicherheitsdatenblätter beachten

## 2 Gewährleistung

Die Gewährleistungsbedingungen sind in den Verkaufsunterlagen (Liefer- und Zahlungsbedingungen) festgelegt. Jeglicher Gewährleistungsanspruch erlischt, falls:

- das Gerät nicht entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt wurde,
- die Anweisungen dieser Betriebsanleitung nicht beachtet wurden,
- das Gerät ohne Erlaubnis des Herstellers verändert wurde,
- durch Sicherungslack versiegelte Schrauben geöffnet wurden.

Der Hersteller haftet nur bei Verwendung von Original-Ersatzteilen im Wartungs- und Reparaturfall.

### 3 Technische Daten Standardausführung

| Lineareinheit Typ Gamma ZSSD                             | Baugrößen               |                         |                         |                         |           |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|  | 90                      | 120                     | 160                     | 220                     | 280       |
| Antriebselement  | Zahnriemen              |                         |                         |                         |           |
|  | 16AT10                  | 25ATL10                 | 32AT10                  | 40AT10                  | 50ATL10   |
| Trägheitsmoment [kgm <sup>2</sup> ]                      | 2,20 x 10 <sup>-3</sup> | 3,85 x 10 <sup>-3</sup> | 8,70 x 10 <sup>-3</sup> | 1,55 x 10 <sup>-2</sup> | 0,12      |
| Hub pro Umdrehung [mm]                                   | 200                     | 200                     | 210                     | 240                     | 300       |
| Geschwindigkeit max. [m/s]                               | 5                       | 5                       | 5                       | 5                       | 5         |
| Beschleunigung max. [m/s <sup>2</sup> ]                  | 60                      | 60                      | 60                      | 60                      | 60        |
| Leerlaufdrehmoment [Nm]                                  | 2,90                    | 3,00                    | 4,00                    | 5,25                    | 11,00     |
| Maximaler Verfahrweg (Standard) [mm]                     | 7560                    | 7638                    | 7240                    | 11200                   | 8940      |
| Länge des Standardschlittens [mm]                        | 140                     | 150                     | 300                     | 320                     | 400       |
| Wiederholgenauigkeit [mm]                                | ± 0,08                  | ± 0,08                  | ± 0,08                  | ± 0,08                  | ± 0,08    |
| Betriebstemperatur [°C] (Dauerbetrieb)                   | 0 ... 80                | 0 ... 80                | 0 ... 80                | 0 ... 80                | 0 ... 80  |
| Flächenträgheitsmoment I <sub>y</sub> [mm <sup>4</sup> ] | 1373211                 | 4636416                 | 9549307                 | 22898225                | 52178042  |
| Flächenträgheitsmoment I <sub>z</sub> [mm <sup>4</sup> ] | 2297416                 | 6696292                 | 18710430                | 53494083                | 131592116 |
| Gewicht (ohne Verfahrweg) [kg]                           | 11,50                   | 19,40                   | 39,80                   | 57,50                   | 135,00    |
| Gewicht (pro 100 mm Verfahrweg) [kg]                     | 0,96                    | 1,90                    | 2,50                    | 3,60                    | 5,50      |
| Gewicht des Standard Schlittens [kg]                     | 1,90                    | 3,40                    | 7,00                    | 9,30                    | 18,00     |
| Geräuschemission max. [dB A] <sup>1)</sup>               | 75                      | 75                      | 75                      | 75                      | 75        |

<sup>1)</sup> Der Wert ändert sich durch Zusammenbau mit anderen Anlagenteilen



**Kräfte und Momente Lineareinheit Gamma mit Zahnriementrieb**

| Typenbezeichnung | Kräfte dynamisch [N] |                |                |                 | Momente dynamisch [Nm] |                |                |                   |
|------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                  | F <sub>x</sub>       | F <sub>y</sub> | F <sub>z</sub> | -F <sub>z</sub> | M <sub>x</sub>         | M <sub>y</sub> | M <sub>z</sub> | M <sub>leer</sub> |
| Gamma 90-ZSSD    | 1150                 | 2500           | 3000           | 3000            | 500                    | 800            | 700            | 2,90              |
| Gamma 120-ZSSD   | 1800                 | 6000           | 8000           | 8000            | 1200                   | 1300           | 1100           | 3,00              |
| Gamma 160-ZSSD   | 2200                 | 10000          | 16000          | 16000           | 1800                   | 5000           | 4000           | 4,00              |
| Gamma 220-ZSSD   | 2800                 | 12000          | 20000          | 20000           | 2500                   | 8000           | 6500           | 5,25              |
| Gamma 280-ZSSD   | 4000                 | 20000          | 30000          | 30000           | 4000                   | 15000          | 12000          | 11,00             |

$M_{leer} = \text{Leerdrehmoment } \pm 30\%$

Die Angaben für Kräfte und Momente sind jeweils Maximalwerte für die Einzelbelastung. Bei Mischbelastung oder gleichzeitigem Auftreten mehrerer Momente oder Kräfte sind die einzelnen Werte zu reduzieren. Im Zweifelsfalle Rücksprache mit dem technischen Betreuer.

### Dynamische Tragzahlen der Lineareinheit Gamma ZSSD

(THK und Rex = Rexroth)

| Baugröße       | Größe | Anzahl Schiene | Anzahl Schlitten | Tragzahl pro Schlitten C <sub>dyn</sub> [N]<br>THK / Rex | Vorspannung F <sub>v</sub> [N]<br>THK / Rex | Führungsabstand in Richtung x (lx1) [mm] | Führungsabstand in Richtung y (ly) [mm] |
|----------------|-------|----------------|------------------|--|---|--|---|
| Gamma 90-ZSSD  | 15    | 2              | 4                | 11271 / 9860   | 564 / 620                                   | 75                                       | 73                                      |
| Gamma 120-ZSSD | 20    | 2              | 4                | 17700 / 23400  | 885 / 1500                                  | 104                                      | 80                                      |
| Gamma 160-ZSSD | 25    | 2              | 4                | 25160 / 28600  | 1258 / 1820                                 | 208                                      | 120                                     |
| Gamma 220-ZSSD | 25L   | 2              | 4                | 29208 / 37300  | 1460 / 2430                                 | 210                                      | 180                                     |
| Gamma 280-ZSSD | 35    | 2              | 4                | 49448 / 51800  | 2472 / 3350                                 | 275                                      | 236                                     |

Die Werte der Tragzahl und der Vorspannung beziehen sich auf die Standard-Kugelumlauführung

**Anziehdrehmomente [Nm] für Befestigungsschrauben**

| Befestigungsschrauben | M4  | M5  | M6  | M8   | M10  | M12  | Die Werte verstehen sich als Richtwerte.<br>Bei kurzen Einschraubtiefen müssen die Werte entsprechend angepasst werden. |
|-----------------------|-----|-----|-----|------|------|------|---|
| DIN912/ISO4762-8.8    | 2,7 | 5,4 | 9,0 | 22,0 | 43,0 | 74,0 |   |
| DIN912/ISO4762-10.9   | 3,0 | 5,7 | 9,0 | 22,0 | 43,0 | 74,0 |   |
| DIN912/ISO4762-12.9   | 3,0 | 5,7 | 9,0 | 22,0 | 43,0 | 74,0 |   |

**Anziehdrehmomente [Nm] für Kupplung mit Klemmnabe**


| Größe                     | 14   | 19    | 24    | 28    | 38    |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Kupplungsdurchmesser [mm] | 30   | 40    | 55    | 65    | 80    |
| Schraubengröße            | M3   | M6    | M6    | M8    | M8    |
| Anziehdrehmoment [Nm]     | 1,34 | 10,50 | 10,50 | 25,00 | 25,00 |

**Anziehdrehmomente [Nm] für Kupplung mit Spannringnabe**

| Größe                     | 14   | 19   | 24   | 28   | 38    |
|---------------------------|------|------|------|------|-------|
| Kupplungsdurchmesser [mm] | 30   | 40   | 55   | 65   | 80    |
| Schraubengröße            | M3   | M4   | M5   | M5   | M6    |
| Anziehdrehmoment [Nm]     | 1,34 | 2,90 | 6,00 | 6,00 | 10,00 |

## 4 Produktbeschreibung

### Führungselemente Schienenführung

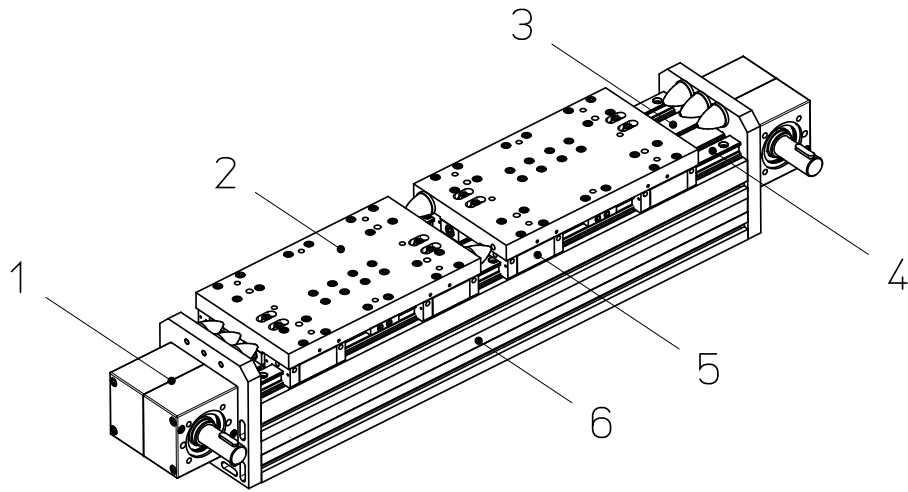

|         |   |              |   |                 |
|---------|---|--------------|---|-----------------|
| Legende | 1 | Lagergehäuse | 4 | Führungsschiene |
|         | 2 | Schlitten    | 5 | Führungswagen   |
|         | 3 | Zahnriemen   | 6 | Grundprofil     |
|         |   |              |   |                 |

Bild 1: Führungselemente der Lineareinheit Gamma ZSSD

Eine mechanische Lineareinheit wandelt Rotationsbewegung in lineare Bewegung um und dient dazu, Lasten schnell, sicher und präzise von einer Position zu einer anderen zu bewegen. Sie besteht aus einem Aluminium-Grundprofil, (mindestens) einem verfahrbaren Schlitten, der sich über ein Führungselement (Kugelumlaufführung) abstützt, und einem Antriebselement (Zahnstangen- oder Zahnriementrieb).

Der Schlitten kann je nach Ausführung Kräfte und Momente in allen Richtungen aufnehmen und ist über die sogenannte Schlittenplatte mit dem Führungs- und dem Antriebselement kraftschlüssig verbunden.

Das Grundprofil ist bis zu einer gewissen Länge selbsttragend und mit Nuten zur Befestigung ausgestattet.

Der Wirkungsbereich ist flexibel gestaltbar. Mehrere Lineareinheiten des Typs Gamma können flächendeckend (2 Achsen) oder raumorientiert (3 Achsen) angeordnet werden.

Angetriebene Lineareinheiten können mit nicht angetriebenen des gleichen Typs durch eine Platte verbunden werden, um z. B. großflächige Lasten aufnehmen zu können.

## 5 Transport und Lagerung

Die Mechanische Lineareinheit ist ein Präzisionsgerät. Ihre Mechanik kann durch heftige Stöße beschädigt werden, was ihre Funktion beeinträchtigt.

VORSICHT




---

Schäden durch heftige Stöße oder Verbiegen!

Zusammengebaute Lineareinheit nur mit Transportsicherung transportieren.

---

Um Schäden bei der Lagerung und beim Transport zu vermeiden, ist die Lineareinheit gegen Erschütterungen und Verrutschen wie folgt zu schützen:

- in einer ausreichend großen Kiste unterbringen
- gepolsterte Verpackung verwenden

Im Kapitel 3 sind die Gewichtswerte der Geräte aufgelistet.

Die Geräte sind zu schützen vor:

- Schmutz,
- Korrosion,
- Wasser,
- und aggressiver Atmosphäre.

## 6 Montage und Justierung

Die Lineareinheit kann auf folgende Arten befestigt werden:

- Mit Schrauben in die Nutensteine
- Mit Schrauben in die werkseitig eingelegten Gewindeleisten

☛ Die Lineareinheit nur auf ebenen Flächen befestigen.  
Einheitsparallelität < 0,2 mm/1000 mm.

☛ Die Befestigung über die Gewindeleisten ist in folgenden Situationen zu bevorzugen:

- bei hochdynamischen Anwendungen
- bei lediglich 2 Befestigungspunkten der Lineareinheit

### 6.1 Lineareinheit von unten verschrauben

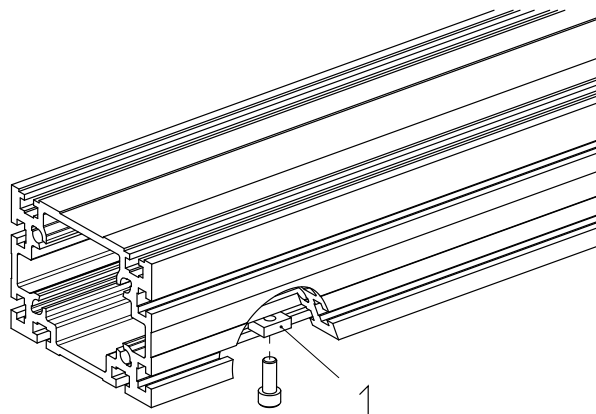


Bild 2: Nutensteine (1) in der Nut an der Unterseite des Grundprofils

Die Lineareinheit mit Befestigungsschrauben von unten über die Nutensteine oder die Gewindeleisten im Aluminium-Grundprofil befestigen (Bild 2).

#### So gehen Sie vor

1. Die Lineareinheit ausrichten.
2. Die Nutensteine (1) / Gewindeleisten ausrichten.
3. Die Lineareinheit festschrauben  
(Anziehdrehmomente siehe Kap. 3).

## 6.2 Maximalen Verfahrweg einstellen

GEFAHR




Schwere Verletzungen durch Umkippen der Transporteinrichtungen. Falls der Schlitten über den Sicherheitsbereich hinaus auf Anschlag fährt, kann die darauf montierte Transporteinrichtung abreißen oder umkippen. Die Lineareinheit kann zerstört werden. Beachten Sie beim Einrichten den angegebenen Sicherheitsbereich und stellen Sie die Endschalter entsprechend ein. Elektrische Schalter dürfen nur von geprüften Elektrofachkräften angeschlossen werden.

☛ Um bei Notstopp den Schlitten rechtzeitig abzubremesen, sehen Sie einen ausreichenden Bremsweg vor.

## 6.3 Antrieb anbauen

### 6.3.1 Motor anbauen

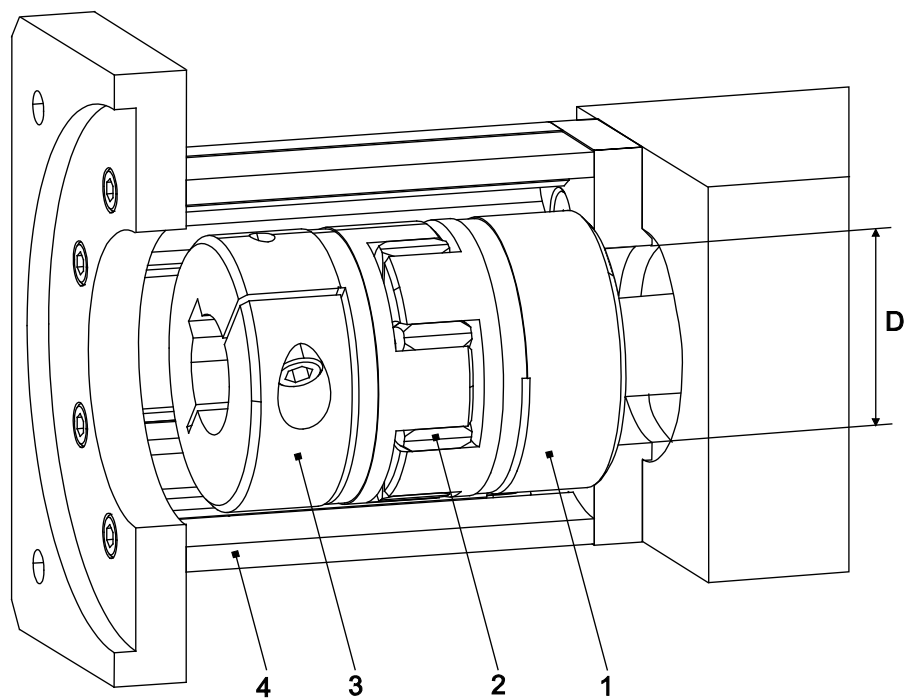

|         |   |                   |   |                            |
|---------|---|-------------------|---|----------------------------|
| Legende | 1 | Kupplungshälfte 1 | 4 | Motorglocke                |
|         | 2 | Kupplungskranz    | D | Durchmesser an Motorglocke |
|         | 3 | Kupplungshälfte 2 |   |                            |

Bild 3 Motorglocke mit Motorkupplung am Antriebszapfen

**So gehen Sie vor**

1. Den Motor und die Kupplungsteile in Anbauposition neben die Lineareinheit legen.
2. Die Drehrichtung des Motors prüfen. Ggf. die Drehrichtung des Motors ändern.
3. Falls der Kupplungs-Durchmesser kleiner ist als das Maß D an der Motorglocke (4), zuerst die Kupplungshälfte 1 (1) (Bohrung bündig mit Antriebswelle) und danach die Motorglocke (4) montieren (Bild 3).

Falls der Kupplungs-Durchmesser größer ist als das Maß D an der Motorglocke (4), zuerst die Motorglocke (4) und danach die Kupplungshälfte 1 (1) (Bohrung bündig mit Antriebswelle) montieren. Die Klemmschraube der Kupplung durch die Montagebohrung an der Motorglocke (4) anziehen.

4. Den Kupplungskranz (2) auf die Kupplung stecken.
5. Die Kupplungshälfte 2 (3) auf dem Motorzapfen befestigen.
6. Den Motor auf der Motorglocke befestigen.

**Anziehdrehmomente [Nm] der Klemmschrauben**

| Schraube | SW | Moment |
|----------|----|--------|
| M6       | 5  | 14     |
| M8       | 6  | 35     |
| M10      | 8  | 65     |
| M12      | 10 | 74     |

## 7 Inbetriebnahme

### WARNUNG



Verletzungen oder Beschädigung anderer Anlagenteile durch schnelle Linearbewegungen der Transporteinrichtung, durch abgeschleuderte Last.  
Nur befugtes Fachpersonal darf die Lineareinheit in Betrieb nehmen.

### GEFAHR



Quetschungen durch falsche Bewegungsrichtung der Transporteinrichtung.  
Falls die Drehrichtungen des Antriebs (Motor oder Getriebe) und des Schlitten-Antriebs (Spindel oder Zahnriemen) nicht übereinstimmen, kann die darauf montierte Transporteinrichtung in die falsche Richtung fahren. Im Bereich aller rotierenden Teile (wie z. B.: GX-Welle) besteht die Gefahr des Einziehens, Erfassens und Fangens von Kleidungsstücken und Körperteilen. Im Bereich des sich bewegenden Schlittens und der Zahnstange, besteht zusätzlich die Gefahr des Quetschens. Diesen Gefährdungen ist durch den Einbau wirksamer Schutzvorrichtungen entgegenzuwirken, welche den aktuellen Normen und somit dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Diese gehören nicht zum Lieferumfang der Lineareinheit und sind vom Hersteller der Gesamtanlage selbst zu installieren.  
Nur geprüfte Elektrofachkräfte dürfen die elektrische Installation und die Drehrichtungsprüfung durchführen.

### Prüfungen vor Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme ist folgendes zu prüfen:

- ob die eingesetzten Haltevorrichtungen mit den Masse- und Beschleunigungsangaben des Herstellers übereinstimmen,
- ob die Maschine oder Anlage, in der die Lineareinheit eingebaut ist, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie, den harmonisierten Normen, Europeanormen oder den nationalen Normen entspricht,
- ob die Lineareinheit richtig montiert ist
- ob die induktiven und/oder mechanischen Endschalter korrekt angeschlossen sind und korrekt funktionieren.
- ob die Drehrichtung der Motorwelle und ggf. des zwischengeschalteten Getriebes mit der Drehrichtung der Spindel oder des Zahnriemens übereinstimmt.

Falls bei der Prüfung Mängel festgestellt werden, ist die Inbetriebnahme zu untersagen.

### Probefahrt

Um Unfälle, Kollisionen und eventuell vorhandene Fehler in der Programmierung zu vermeiden, die Lineareinheit mehrmals mit so langsamer Geschwindigkeit entlang des Verfahrensweges bewegen, dass sie im Notfall rechtzeitig gestoppt werden kann.

Die Anlage darf in Betrieb genommen werden, nachdem sicher ist, dass beim Überfahren des maximalen Verfahrensweges keine Kollisionsgefahr besteht.

## 8 Betrieb

WARNUNG



Der Antriebsmotor kann sich während des Betriebes stark erhitzen. In diesem Fall ist die mitgelieferte Betriebsanweisung des Antriebsmotors zu beachten.

VORSICHT



Schäden durch schädliche Umgebungseinflüsse!  
Die Lineareinheit nur unter Umgebungsbedingungen betreiben, die vom Hersteller zugelassen sind.

### Umgebungsbedingungen

Die Lineareinheit nur im zulässigen Temperaturbereich 0...80 °C betreiben.

Bei Betrieb in feuchtem, abrasivem Medium können Fremdkörper in die Komponenten der Lineareinheit eindringen. Um das zu verhindern, müssen im Rahmen der Integration der Lineareinheit in die Gesamtanlage ggf. Maßnahmen gegen das Eindringen von Fremdkörpern umgesetzt werden, z. B. durch Abweisbleche, Schwallbleche, Sperrluft.

### Prüfpflicht

Die ordnungsgemäße Funktion der Lineareinheit muss während des Betriebes gelegentlich geprüft werden.

Mindestens einmal pro Schicht muss das zuständige Personal die Lineareinheit und die Maschinenanlage auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel überprüfen.

Falls Veränderungen auftreten, die die Sicherheit beeinträchtigen, ist die Anlage sofort außer Betrieb zu nehmen.

### Notstopp

Die maximal zulässigen Belastungswerte dürfen auch in einer Notstopp-Situation nicht überschritten werden.

In aller Regel wird für Automatisierungseinrichtungen mit sich bewegenden Massen die Not-Halt-Strategie Kategorie 1 (gezieltes Abbremsen bis zum Stillstand, dann stromlos schalten) gewählt. Eine einfache Not-Aus-Strategie ist meist nicht sinnvoll, da die sich noch bewegenden Massen Schaden anrichten können.

### Endlagendämpfung

Die in unseren Linearmodulen verbauten Endlagedämpfer und Anschlagpuffer dienen dem Schutz der Einheit bei geringen Geschwindigkeiten (Inbetriebnahme). Sie sind definitiv nicht dazu vorgesehen, die Einheit bei hoher Geschwindigkeit und/oder großer Masse vollständig vor Beschädigung zu schützen.

## 9 Außerbetriebnahme

WARNUNG




---

Verletzungen oder Beschädigung anderer Anlagenteile durch herabstürzende Anlagenteile.  
Nur befugtes Fachpersonal darf die Lineareinheit demontieren.

---

1. Die Maschine/Anlage vom Stromnetz trennen.
2. Den Antrieb von der Lineareinheit demontieren.
3. Die Lineareinheit von der Maschine/Anlage abschrauben.

## 10 Wartung

GEFAHR



Im Bereich aller rotierenden Teile (wie z. B.: GX-Welle) besteht die Gefahr des Einziehens, Erfassens und Fangens von Kleidungsstücken und Körperteilen. Im Bereich des sich bewegenden Schlittens und der Zahnstange, besteht zusätzlich die Gefahr des Quetschens.

Aus diesem Grund darf die Schmierung der Lineareinheit nur bei langsamer Fahrt erfolgen (max. 0,025 m/s), bei Reinigungsarbeiten ist der Antrieb der Lineareinheit abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

- Alle eingebauten Kugellager sind abgedichtet und wartungsfrei.
- Übermäßigen Staub und Schmutzanfall am Abdeckband und anderen Teilen der Lineareinheit regelmäßig entfernen.

### 10.1 Schmierung

#### Einflussfaktoren

Für eine exakte Bestimmung der Schmierintervalle sind folgende Einflussfaktoren wichtig:

- Belastung
- Geschwindigkeit
- Bewegungsablauf
- Betriebstemperatur
- Verschmutzungsgrad

#### Kurze Schmierintervalle

Kurze Schmierintervalle sind notwendig bei:

- Einfluss von Staub und Feuchtigkeit
- großer Belastung
- hoher Geschwindigkeit (bis  $V_{max}$ )

#### Kurze Verfahrswege (Kurzhubausführung)

Von Kurzhub spricht man bei einem Hub von dem in der Tabelle angegebenen Wert, oder kleiner. Zum Erreichen der bestmöglichen Schmierung sollte bei Kurzhub der Führungswagen von beiden Seiten nachgeschmiert werden und Bedarf somit eines Sondermitnehmers. (Eine konstruktive Machbarkeit ist zu prüfen.)

Des Weiteren sollte, wenn möglich, mindestens einmal pro Schicht (8 Stunden) ein Schmierhub durchgeführt werden.

| Größe      | 12 | 15  | 20  | 25  | 25L | 30  | 30L | 35  | 35L |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| THK        | 40 | 95  | 120 | 140 | 175 | 160 | 210 | 185 | 250 |
| Bosch-Rex. | 40 | 80  | 100 | 115 | 160 | 135 | 180 | 155 | 210 |
| Schmierhub | 70 | 130 | 160 | 180 | 220 | 210 | 260 | 240 | 300 |

## Erstschnierung

☛ Nach Inbetriebnahme nehmen Sie eine Erstschnierung vor. Die Grundschnierung hat der Hersteller durchgeföhrt.

Siehe Schniervorschriften auf den nachfolgenden Seiten.

## Schnierpunkte bei Lineareinheiten Größe 90 und 120

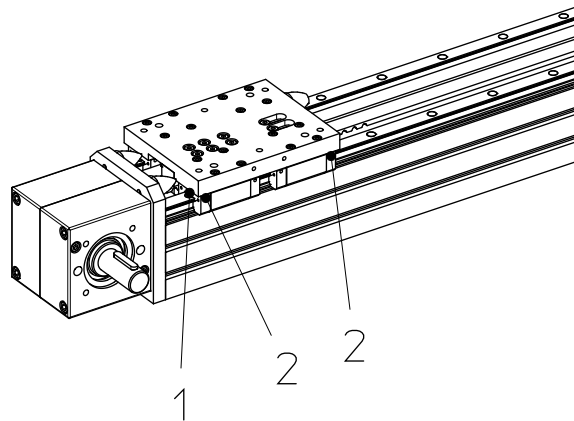


Bild 4: Schnierpunkte (1) oder (2) am Schlitten

Die Schnierpunkte befinden sich an den Stirnseiten (1) oder an den Seiten (2) der Führungswagen (4 x pro Schlitten). Bei Größe 120 ist der seitliche Schnierpunkt (2) zu bevorzugen, da die beiden Schlitten sehr eng zusammen fahren können und es somit zur Kollision der stirnseitigen Schnieranschlüsse kommen kann.

Für die Schnierpunkte gilt unten aufgeföhrtter Schnierplan.

## Größe 160 bis 280

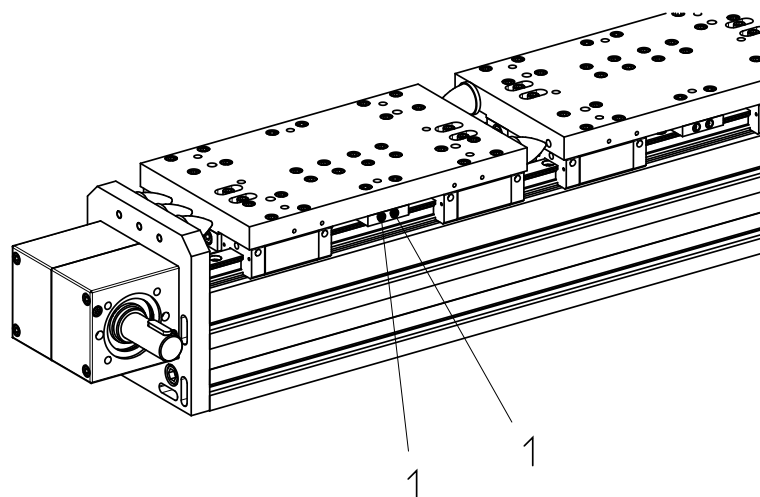


Bild 5: Schnierpunkte (1) am Schlitten

Die Schmierpunkte (1) sind an den beiden Längsseiten der Schlitten angebracht und versorgen jeweils zwei Führungswagen (somit kann also von nur einer Seite nachgeschmiert werden).  
Für die Schmierpunkte gilt unten aufgeführter Schmierplan.

**Schmiermethode**

Die Schmierung sollte nach Möglichkeit während der Fahrt stattfinden, damit sich das Fett verteilt und keinen Druck aufbaut.

**Schmierplan für Schmierpunkt F**

| Führungswagengröße     | Schmierintervall | Fettmenge [cm <sup>3</sup> ] pro Führungswagen | Fettsorte  |
|------------------------|------------------|--|--|
| 15 mit Kugelmutter     | ca. 5.000 km*    | ca. 0,4  | Fette nach DIN 51825-KP2N-20, z. B. Klüberplex BE 31-102<br>⚠ Bei Verwendung anderer Fette Hinweise der Schmierstoffhersteller beachten!<br>⚠ Fette mit Feststoffschmieranteil (z. B. Graphit, MoS <sub>2</sub> ) dürfen nicht verwendet werden! |
| 20 mit Kugelmutter     |                  | ca. 0,6  |  |
| 25(L) mit Kugelmutter  |                  | ca. 1,2  |  |
| 35 mit Kugelmutter     |                  | ca. 1,7  |  |
| 15 ohne Kugelmutter    | ca. 2.000 km*    | ca. 0,8  |  |
| 20 ohne Kugelmutter    |                  | ca. 1,4  |  |
| 25(L) ohne Kugelmutter |                  | ca. 2,8  |  |
| 35 ohne Kugelmutter    |                  | ca. 4,4  |  |

*\*oder mindestens 2 x pro Jahr. Das Schmierintervall ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und von der Belastung. Nachschmieren „in Bewegung“!*


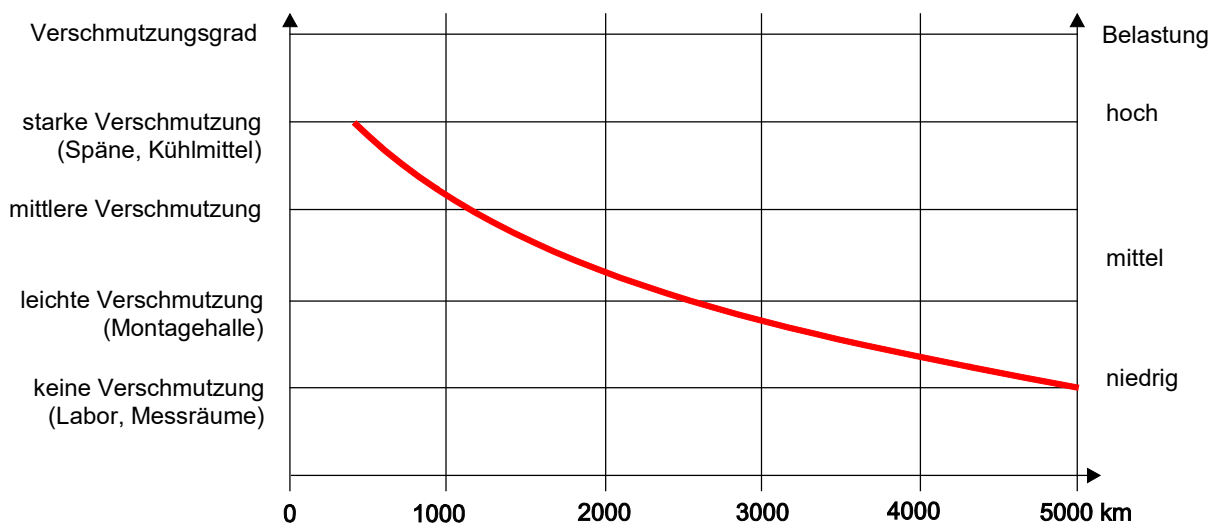


Bild 6: Nachschmierintervalle für die Kugelumlaufführung mit Kugelmutter

## 10.2 Zahnriemen auswechseln

☛ Damit die Lineareinheit optimal funktioniert und im Betrieb nicht beschädigt wird, während der Montage sorgfältig darauf achten, dass keine Fremdkörper in Teile der Lineareinheit gelangen.

☛ Die Normteile (Schrauben, Stifte usw.) nicht beschädigen, sie werden wieder verwendet.

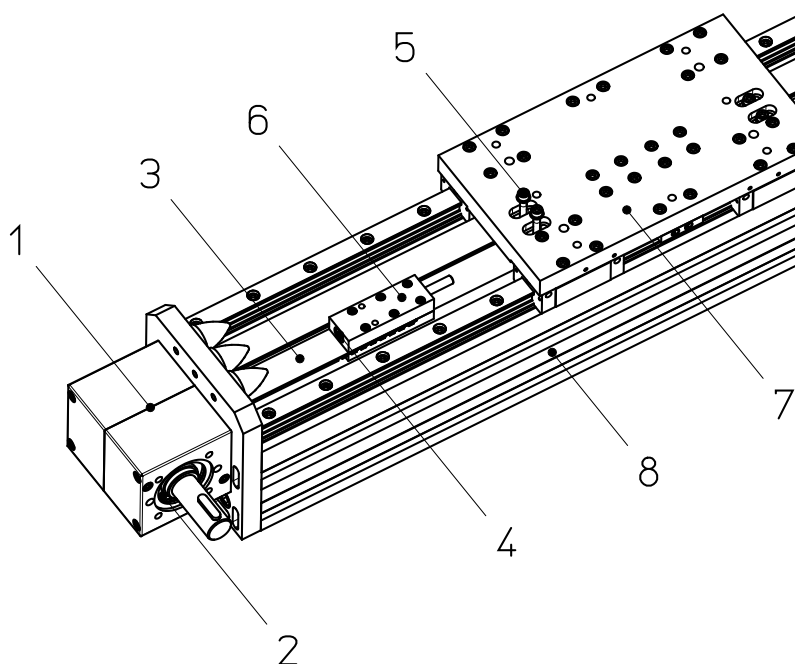

|         |   |                          |   |                         |
|---------|---|--------------------------|---|-------------------------|
| Legende | 1 | Abdeckblech Lagergehäuse | 5 | Klemmschraube           |
|         | 2 | Synchronscheibe (intern) | 6 | Zahnriemenhalter kompl. |
|         | 3 | Zahnriemen               | 7 | Schlitten               |
|         | 4 | Spannschrauben           | 8 | Grundprofil             |

Bild 7: Zahnriemen wechseln

1. Die Klemmschrauben (5) der Zahnriemenhalter (6) lösen.
2. Die Spannschrauben (4) der Zahnriemenhalter (6) auf beiden Seiten des Schlittens (7) lösen.
3. Die beiden Zahnriemenhalter auf das Grundprofil (8) legen.
4. Die Klemmplatten von den Zahnriemenhaltern abschrauben (je 6 Schrauben).

5. Ein Ende des neuen Zahnriemens mit Gewebeklebeband an das Ende des alten Zahnriemens (3) kleben, um das Einziehen in die Antriebsgehäuse zu erleichtern.

☛ Beim Aneinanderkleben muss die Zahnteilung der beiden Riemen übereinstimmen, damit der neue Zahnriemen in die Synchroscheibe (2) eingreift.

6. Das andere, freie Ende des defekten Zahnriemens ergreifen und die beiden Zahnriemen langsam durch das Antriebsgehäuse (1) ziehen. Den neuen Zahnriemen leicht nachschieben und so in das Gehäuse einziehen.
7. Die Zahnriemenhalter an den beiden Enden des neuen Zahnriemens montieren.
8. Die Zahnriemenhalter mit den Spann- und Klemmschrauben wieder in umgekehrter Reihenfolge am Schlitten befestigen, aber den Zahnriemen nicht spannen. (Achtung: Die Spannschrauben mit Loctite 243 sichern.)
9. Den Zahnriemen jetzt spannen.
10. Die vorgeschriebene Spannung mit einem Trumspannungsmessgerät genau einstellen (siehe Bedienungsanleitung des Messgeräts).

☛ Nur die korrekt eingestellte vorgeschriebene Spannung gewährleistet einen optimalen Betrieb.

11. Die Messposition und die für den Zahnriemen zutreffende Hz-Zahl werden mit dem Ersatzzahnriemen mitgeliefert. Den Zahnriemen so spannen, dass die angegebene Hz-Zahl angezeigt wird.
12. Die Klemmschrauben anziehen.

### 10.3 Ihr Plus an Service: Reparatur und Retrofit

Zusätzlich zu Montage und Wartung bieten wir für unsere Produkte auch professionelle Reparatur- und Retrofit-Services an. Sie profitieren von unserem Know-how, schneller Fehlerdiagnose sowie einer fachgerechten Instandsetzung – auch zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Produkte und zur Modernisierung bestehender Anlagen.

Für weitere Informationen zu Reparaturen oder Retrofit-Maßnahmen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice ([service.greifsysteme@de.schunk.com](mailto:service.greifsysteme@de.schunk.com)). Wir beraten Sie gerne zu individuellen Lösungen.