








GZB-S P-IMS (Performance Intermediate Sleeve)

Zusammenbau-Anleitung

Spannen von Schaftfräsern mit Weldon-Fläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB

VORSICHT
Verletzungsgefahr durch scharfkantige Werkzeuge.
 Die Werkzeuge können scharfe Schneidkanten aufweisen und Schnittverletzungen verursachen.

- Zum Werkzeugwechsel Schutzhandschuhe tragen.

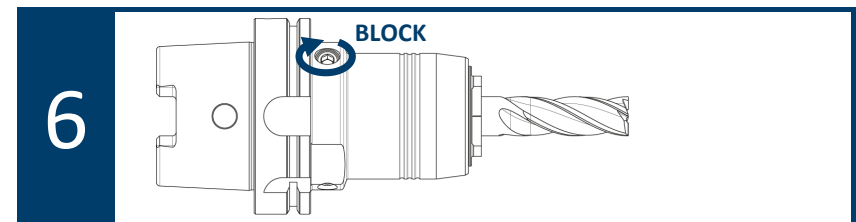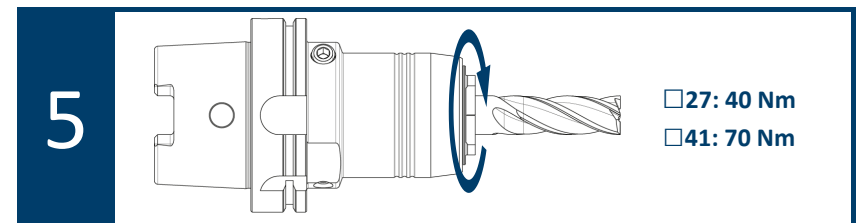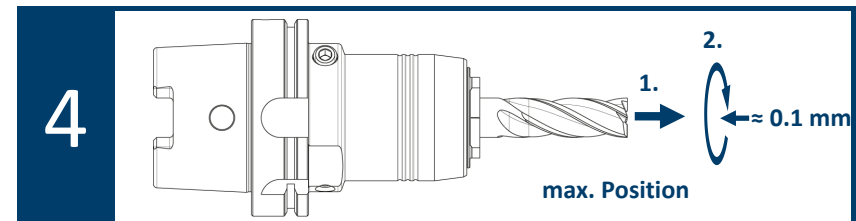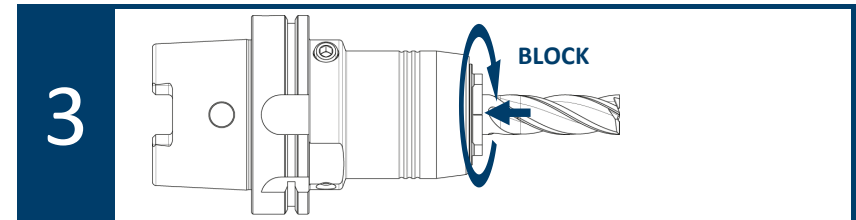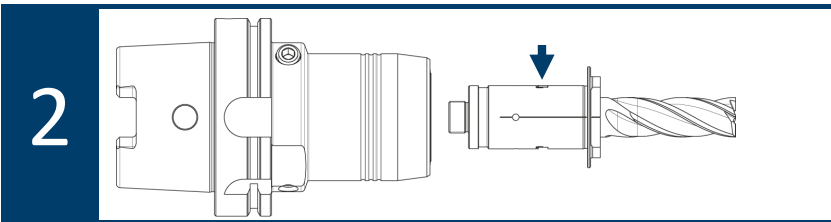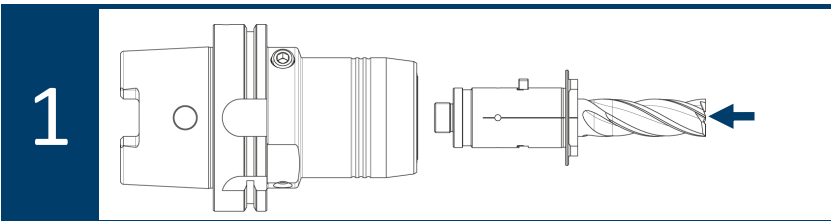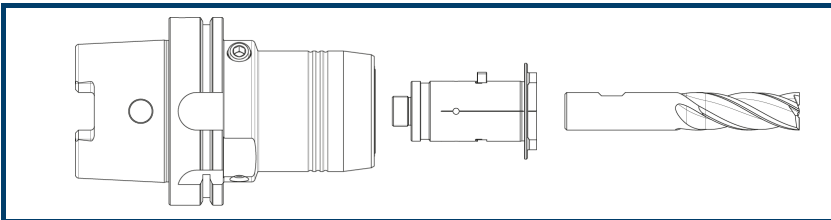

GZB-S P-IMS (Performance Intermediate Sleeve) assembly instruction

Clamping of shank types with Weldon flats according to DIN 1835 B und DIN 6535 HB

CAUTION
Risk of injury from tools with sharp edges.
 The tools can have sharp cutting edges, which may cause sharp injuries.

• Therefore wear suitable gloves for tool change.

